

E-Mail versenden

Sendung ausführen

- > Wenn das Display dunkel ist, muss das Gerät zuerst in den Bereitschaftszustand wechseln. Drücken Sie hierzu die Taste **ENERGIESPAREN**.
- > Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug.
- > Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **SENDEN**.



- 1 Wählen Sie den Empfänger aus.

Aus dem Adressbuch:

Tippen Sie auf **ADRESSBUCH**. Aktivieren Sie den Kontrollkasten links, um ein Ziel aus der Liste zu wählen. Tippen Sie auf **🔍**, um ein Ziel zu suchen. Geben Sie den zu suchenden Namen ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Eine detaillierte Suche ist über die Taste **MENÜ** möglich. Wiederholen Sie die Schritte zum Senden an mehrere Empfänger.



Eingabe einer E-Mail Adresse:

Tippen Sie auf **E-MAIL**. Geben Sie die E-Mail Adresse über die angezeigte Tastatur ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Zum Senden an mehrere Empfänger, tippen Sie auf **NÄCHST. ZIEL**.

Eingabe einer Faxnummer:

Tippen Sie auf **FAX** auf der Berührungsanzeige. Tippen Sie auf **ZIELHINZU**. Geben Sie die Faxnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.

- 2 Lösen Sie die Sendung mit der Taste **START** aus.

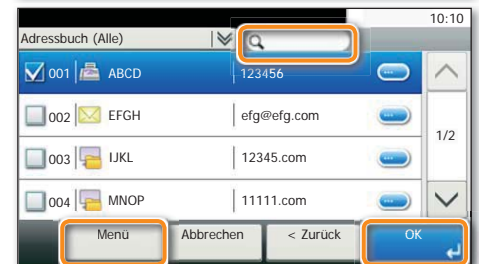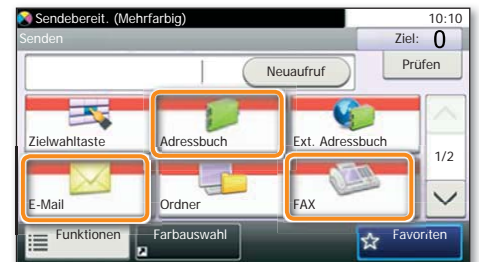

Scanart wählen

- > Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **SENDEN**.



- 1 Tippen Sie auf **FUNKTIONEN**.

- 2 Verändern Sie die Einstellungen wie gewünscht, indem Sie die Untermenüs öffnen.
- 3 Bestätigen Sie mit **SCHLIESSEN**.



Faxen

Sendung löschen

- > Werden die Vorlagen noch eingezogen, drücken Sie die Taste **STOPP**.





- 1 Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCKABBR.**
- 2 Tippen Sie auf **SENDESTATUS**.
- 3 Wählen Sie die Sendung aus, die abgebrochen werden soll, indem Sie die Sendung antippen. Tippen Sie auf **ABBRECHEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit **JA**. Die Sendung wird abgebrochen.



Sendeergebnis prüfen

- 1 Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCKABBR.**
- 2 Tippen Sie auf **AUFTRAGSPR. SEND.**

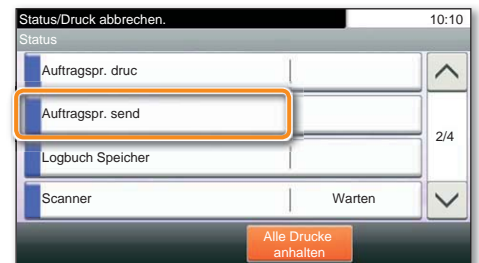

- 3 Das Ergebnis wird angezeigt.
- 4 Weitere Details zur Sendung erhalten Sie, wenn Sie auf  drücken.




Favoriten aufrufen


- > Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **FAVORITEN**.



- 1 Wählen sie einen gespeicherten Favoriten aus.

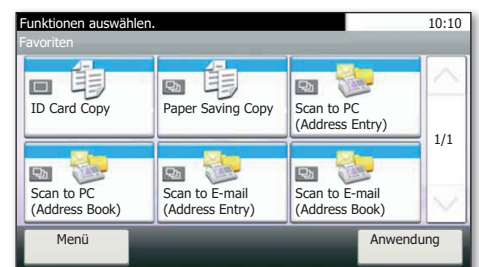


- 2 Nehmen Sie die Einstellungen wie gewünscht vor.
- 3 Bestätigen Sie die Einstellungen durch **STARTEN**.

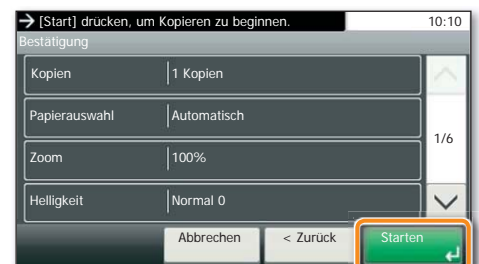

Privater Druck

Hinweis: Für PIN-Druck muss im Reiter **AUFTRAG** im Druckertreiber die Funktion **PRIVATER DRUCK** aktiviert und eine 4-stellige PIN eingetragen werden. Im Feld **BENUTZERDEFINIERT** können Sie auch direkt Ihren Benutzernamen eintragen.

- > In der Anwendung klicken Sie auf **DATEI**, dann **DRUCKEN**.
- > Wählen Sie die **EIGENSCHAFTEN** des Druckers an.
- > Klicken Sie auf **AUFTRAG**.

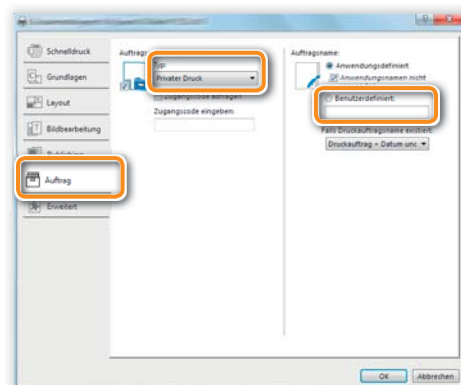


- > Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **AUFTRAGS-BOX**.




- 1 Wählen Sie **PRIVATER/GESPEICHERTER DRUCKAUFTRAG**.



- 2 Wählen Sie den Benutzer des privaten Drucks aus.
- 3 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus der Liste aus. Wurde das Dokument durch ein Passwort geschützt, geben Sie die PIN über die **ZIFFERNTASTATUR** ein.
- 4 Tippen Sie auf **DRUCKEN**, um den Ausdruck zu starten.

Hinweis: Durch Tippen auf  kann der Auftrag gelöscht werden.

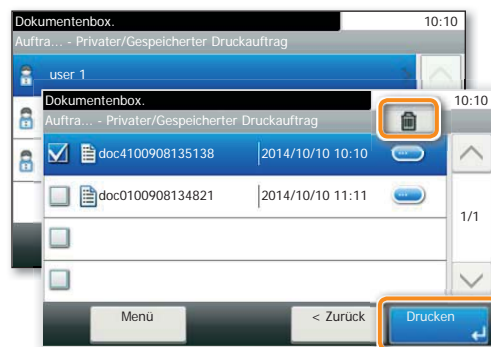

Druckauftrag löschen

- 1 Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCKABBR..**



- 2 Tippen Sie auf **DR AUFTRAGSSTAT..**
- 3 Wählen Sie den zu löschenden Druckauftrag aus und tippen Sie auf **ABBRECHEN**.




- 4 Bestätigen Sie mit **JA**. Der Druckauftrag wird gelöscht.

Kopieren

Kopie vorbereiten

- > Wenn das Display dunkel ist, muss das Gerät zuerst in den Bereitschaftszustand wechseln. Drücken Sie hierzu die Taste **ENERGIESPAREN**.
- > Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug.


- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **KOPIEREN**.
- 2 Geben Sie über die **ZIFFERNTASTATUR** die gewünschte Anzahl der Kopien ein.

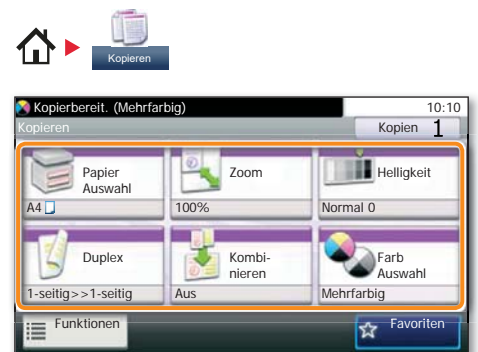

Optionale Einstellungen

Farbauswahl

Tippen Sie auf **FARBAUSWAHL**, um den gewünschten Kopiermodus auszuwählen.

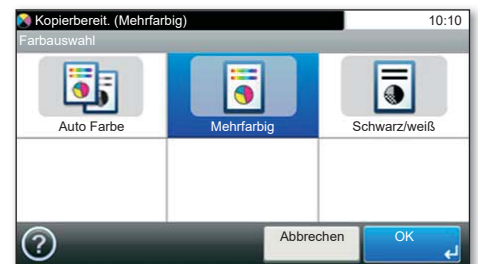


Duplex

Tippen Sie auf die Taste **DUPLEX** auf der Berührungsanzeige und wählen Sie die gewünschte Duplexart.



Papierzufuhr wählen

Tippen Sie auf die Taste **PAPIERAUSWAHL** auf der Berührungsanzeige. Wählen Sie das gewünschte Papierformat. Für spezielle Formate oder Medientypen benutzen Sie die Universalzufuhr.

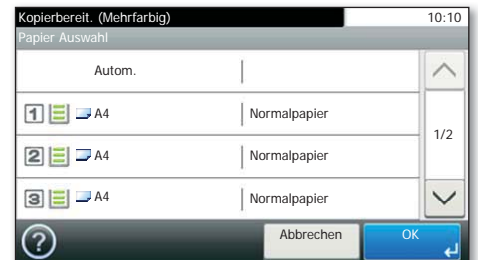

Endverarbeitung (optional)

Tippen Sie auf die Taste **FUNKTIONEN** auf der Berührungsanzeige und dann auf **HEFTEN**. Wählen Sie die gewünschte Endverarbeitung.



Vergrößern/Verkleinern (Zoom)

Tippen Sie auf die Taste **ZOOM** auf der Berührungsanzeige und wählen Sie Originalgröße und Kopiengröße oder einen Zoomfaktor aus.



Nachdem Sie eine der obigen Eingaben vorgenommen haben, bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

- 3 Drücken Sie die grüne Taste **START**, um den Kopiervorgang zu starten.